

## BLU Link BUS の変更、追加をする方法


「BLU Link BUS」を変更するには、  
オブジェクトを選択し「BLU Link Bus」タブを選択します。



デフォルトでは「Bus1」が選択されています。 クリックします。  
「Add」をクリックしてバスを追加します。

「BLU Link」を BUS に振り分ける理由は、BLU100 シリーズで大型システムを組む際、このユニットの最大 BLU LINK Ch 数が 48ch なので、同じネットワーク内に 48ch 以上の BLU-LINK を組むと、BLU-LINK にエラーが発生してしまいます。  
それを回避する為に BUS を組みます。

同じように、DCi Network シリーズのパワーアンプを 32 台以上でシステムを組む場合、1 台あたり BLU link が 8ch アサイン可能となるので、 $8\text{ch} \times 32 \text{台} = 256\text{ch}$  を超えないように、「BLU Link BUS」でグループ分けする必要があります。

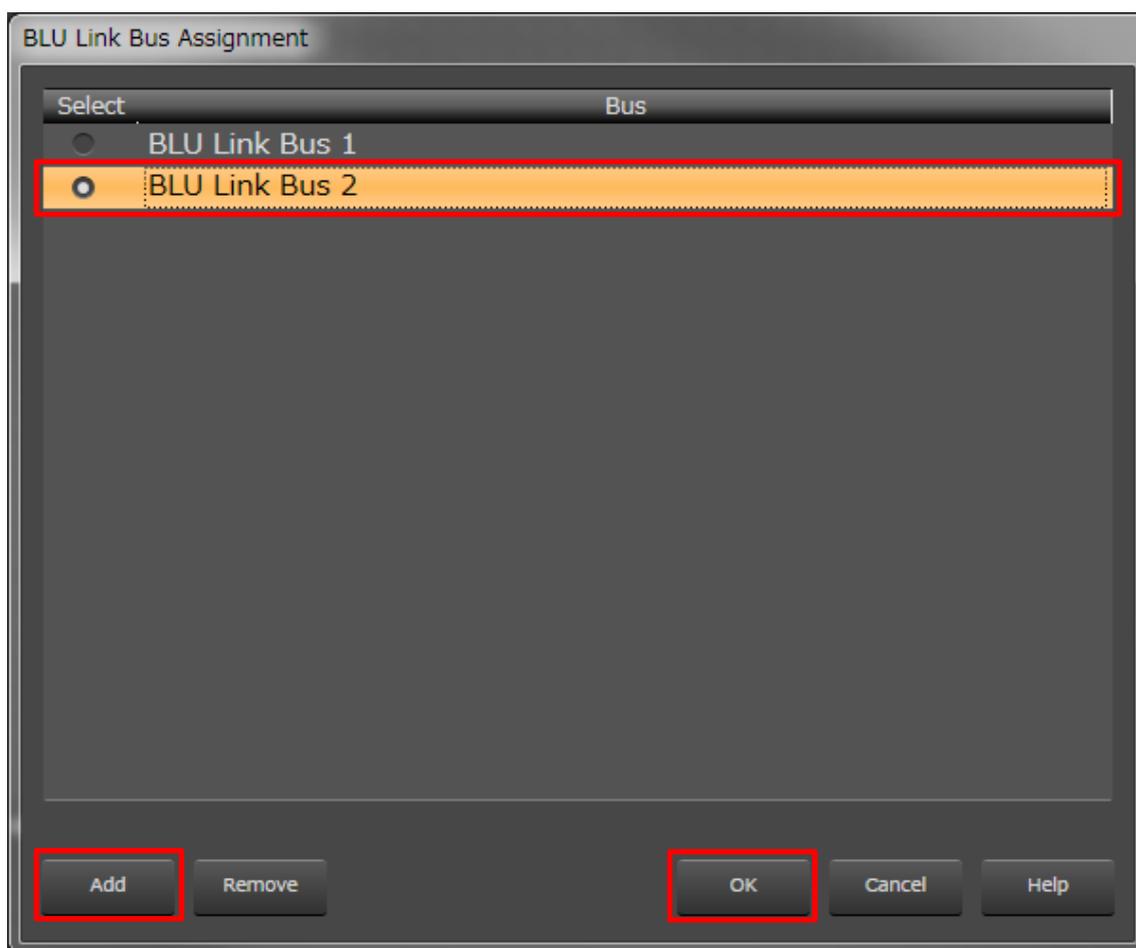

変更後、「OK」をクリックすると、バスを変更することができます。