

BSS Soundweb BLU8v2 の設定方法

BLU8v2 は、イーサネットで接続し、POE (IEEE802.3af) 給電か、12~48V DC 電源 (本体に付属していません) で駆動します。

BLU8v2 のネットワーク設定は Auto-IP で出荷されます。本体で自身の IP アドレスを確認できませんので、HiQ NetSetter 上でご確認ください。

このコントローラは、以下の3つの動作モードがあります。

- ① シングルページモード ② 4 ページモード ③ 8 ページモード


下記は、AudioArchitect の BLU8v2 の内部設定画面です。

赤で囲っている モードのプルダウンメニューから必要なモードを選択します。



① シングルページモード


このモードは、階層がなく、盤面上にある4つのボタン、8つ選択可能なセクタ、1つのロータリーエンコーダ、1つのメータ表示、それぞれに、直接パラメータをアサインできます。

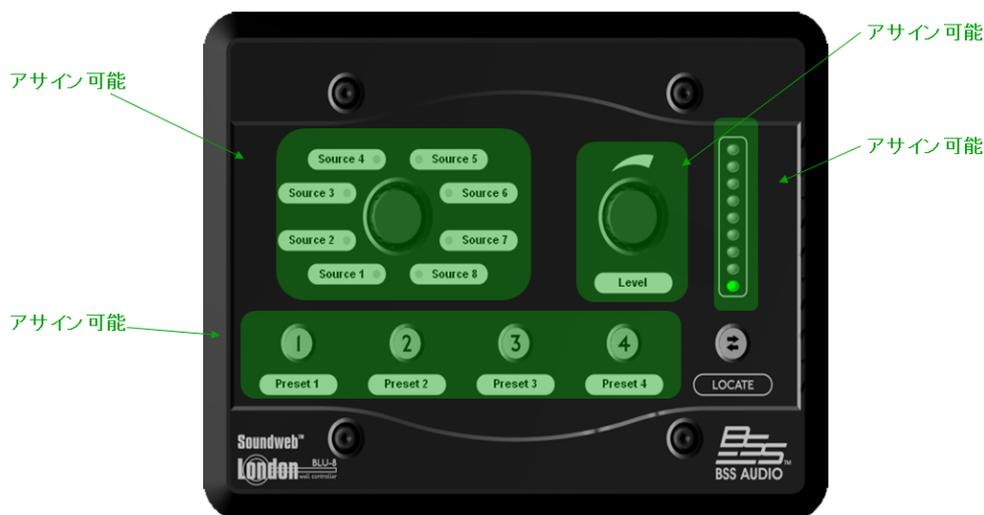

シングルページモード

・ ZONE の色設定

8色から選択し、4つの選択ボタン、8つの選択ボタンの色を統一します。

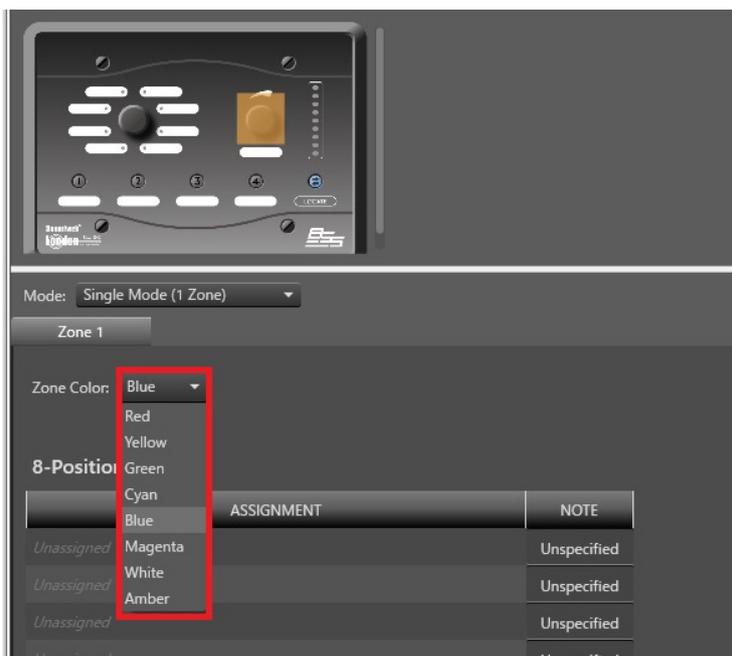

【8-Position Encoder】の設定


・ソースセクター

8つの選択ボタンに、左側の VenueExplorer 画面のセクタの【Input Number】より右側の【8-Position Encoder】の1番目にドロップします。

アサインが成功すると、【8-Position Encoder】の一番右の列に (Enable チェック欄) が表示されます。選択を有効にしたいチャンネルにだけ、チェックをいれます。


ASSIGNMENT	NOTE	ENABLE
1: Soundweb London BLU-103: P4: Input Number: 1	Unspecified	<input checked="" type="checkbox"/>
Input 2	Unspecified	<input type="checkbox"/>
Input 3	Unspecified	<input type="checkbox"/>
Input 4	Unspecified	<input type="checkbox"/>
Input 5	Unspecified	<input type="checkbox"/>
Input 6	Unspecified	<input type="checkbox"/>
Input 7	Unspecified	<input type="checkbox"/>
Input 8	Unspecified	<input type="checkbox"/>

【注意】 Source Selector オブジェクトの (Channel1) の Signal Name からドラック&ドロップしても、アサインができません。VenueExplorer 画面、「Source Selector」オブジェクトの【Input Number】をドラックするようにしてください。

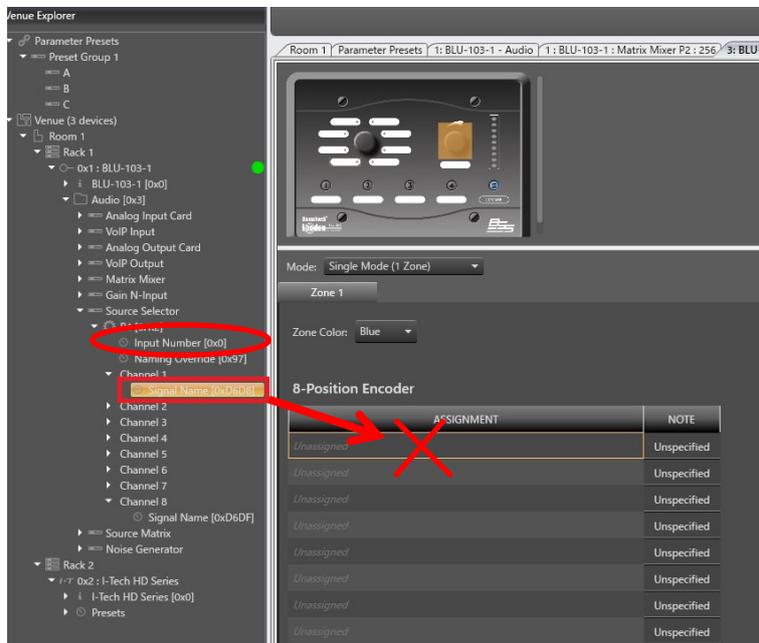


・プリセットセレクト

ロジックソースを下図のように、【8-Position Encoder】アサインすることはできません。直接 Venue Explore 上の Parameter Presets をアサインしてください。

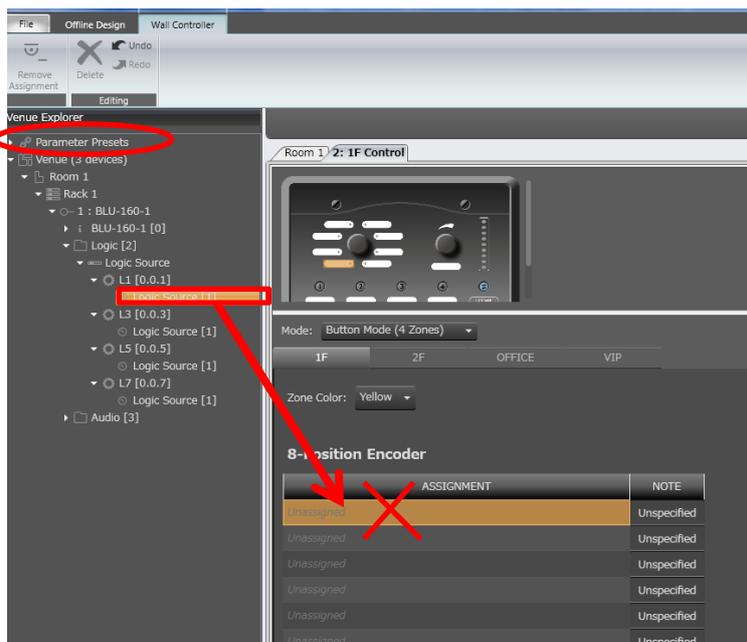

【4つの Buttons】設定


VenueExplorer 画面から、作成した Preset を各ボタン上へドラック＆ドロップします。

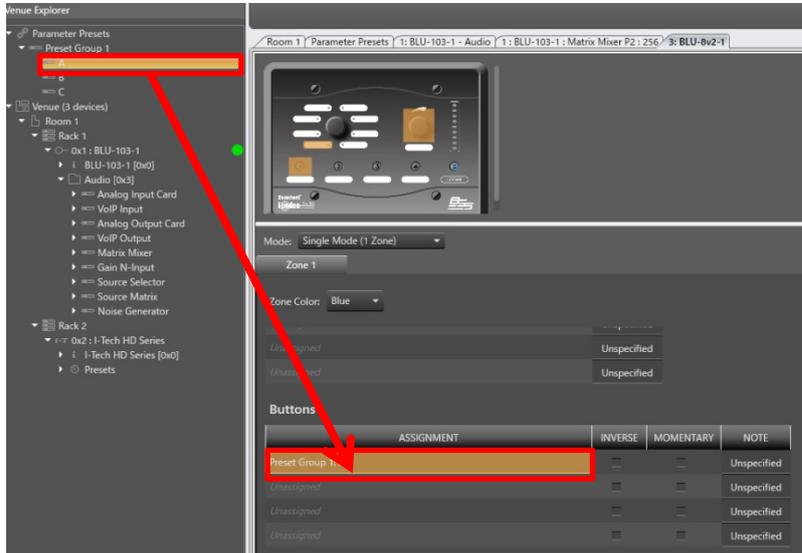


但し、作成した Preset をダイレクトにアサインすると、今どのプリセットが立ち上がっているのか、状態（選択されているプリセットボタンを自照させる）を確認することができません。そこで、ロジックを組むことで、BLU8v2 コントローラー4つのボタンで状態表示させつつ、システム起動時に特定のプリセットで毎回立ち上げることも可能です。

設定方法

ロジックソース 「Logic Source」とロジックエンドの「Preset Trigger」を下図のように配置します。「Preset Trigger」に ON (High) が来た時に、希望の Preset が呼び出されるようにします

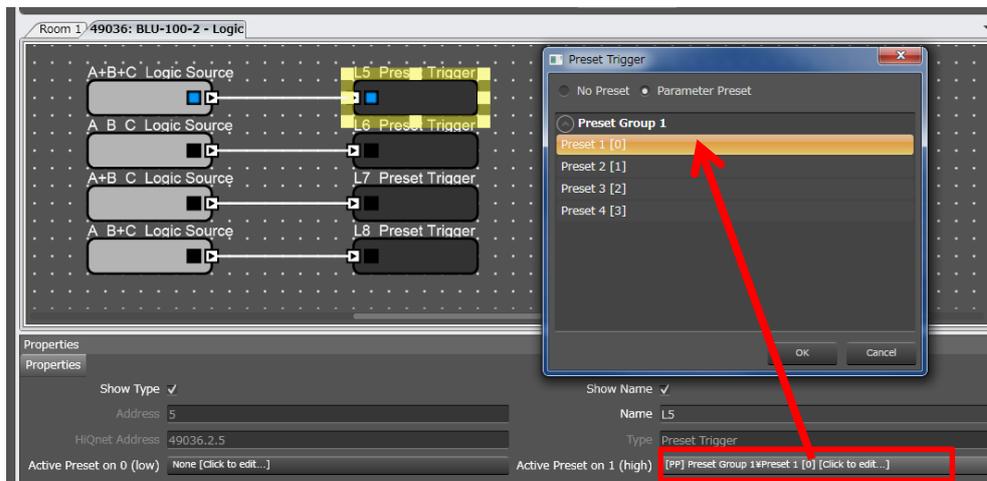


下図のように、左手 VenueExplore 上の「Logic Source」をアサインしたいボタン上へ、ドラック&ドロップします。

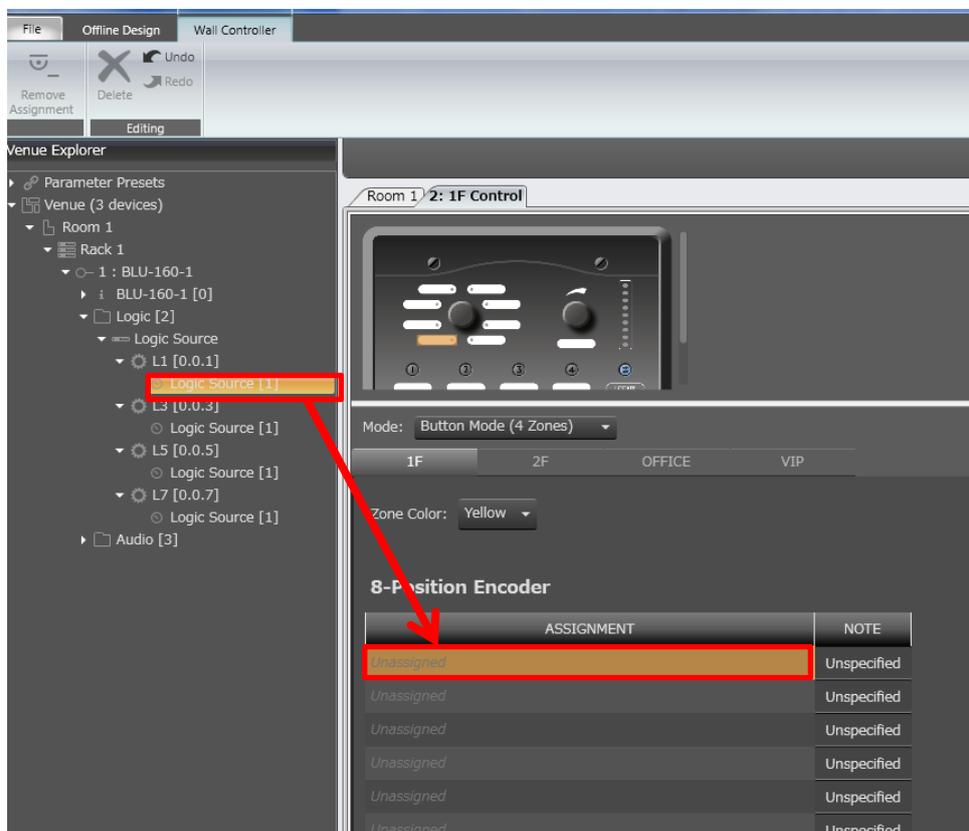

② 4 ページモード

4つのページ切替ボタンで、各階層へ移動します。

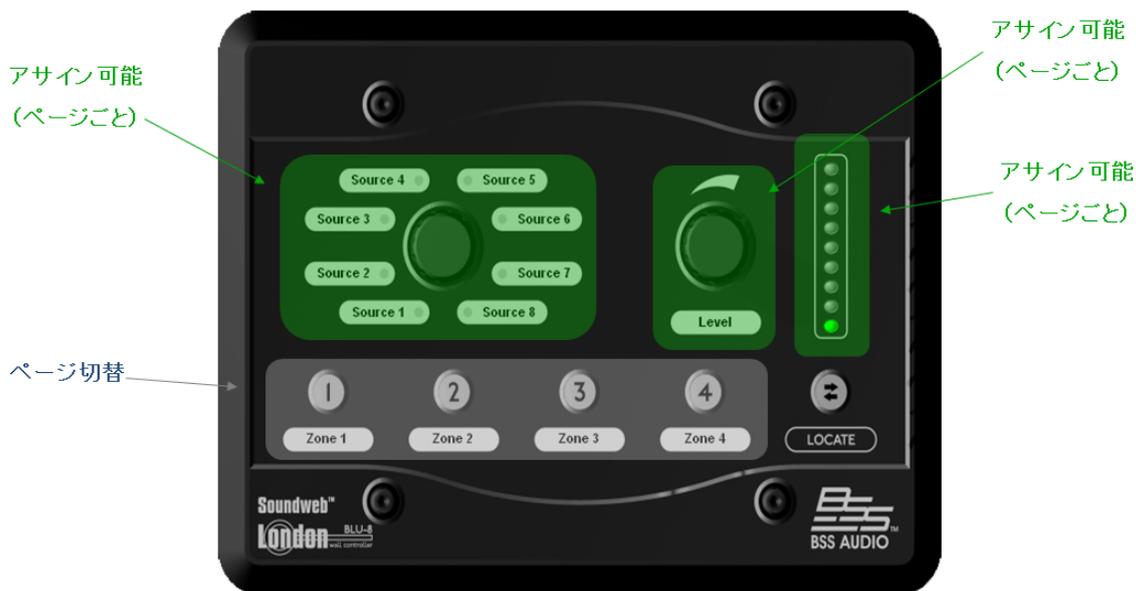


4 ページモード

③ 8 ページモード


8つのページ切替エンコーダで、各階層へ移動します。

希望の階層を選択し、エンコーダーを押下し、選択決定します。

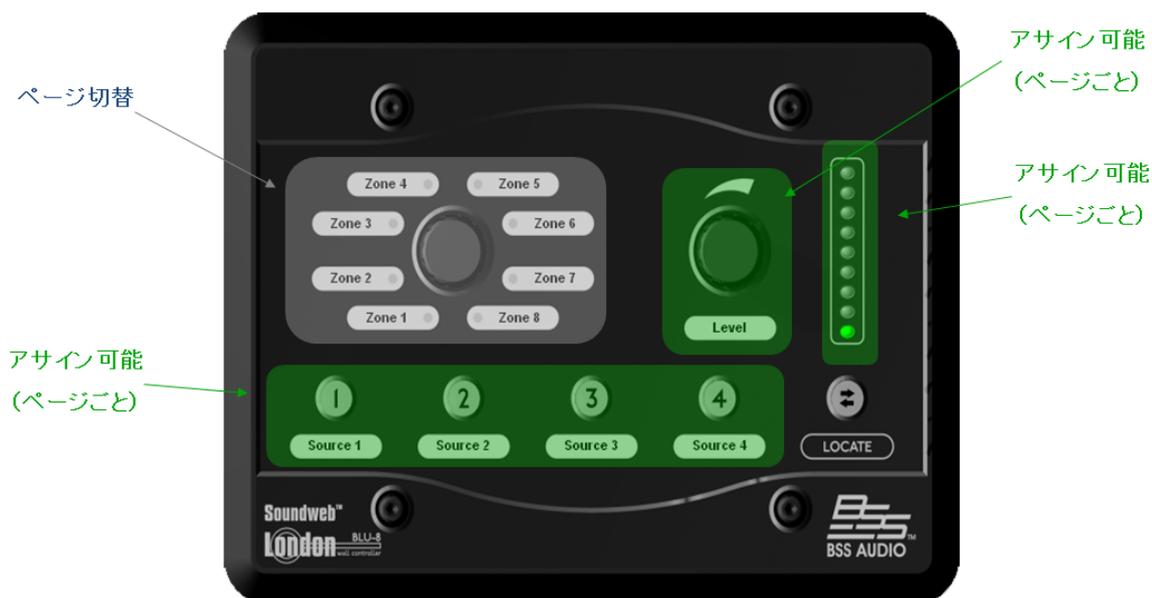



8 ページモード

BLU8v2 本体のスリープ、操作無効の設定をする場合、下記のように BLU8v2 を選択し、右クリックし、「Show Default Control Panel」を選びます。

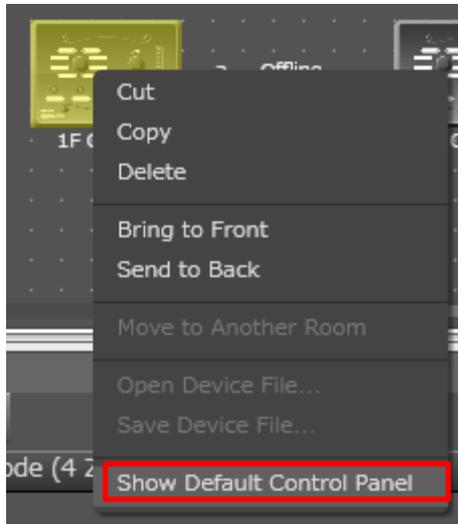

下図が、「Default Control Panel」です。

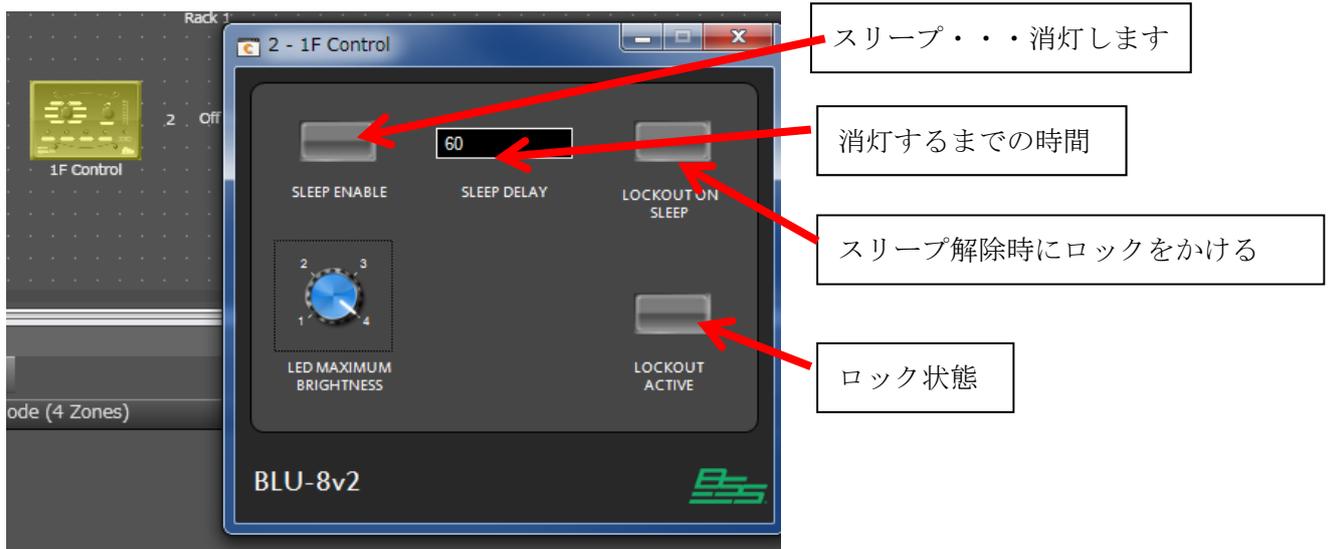

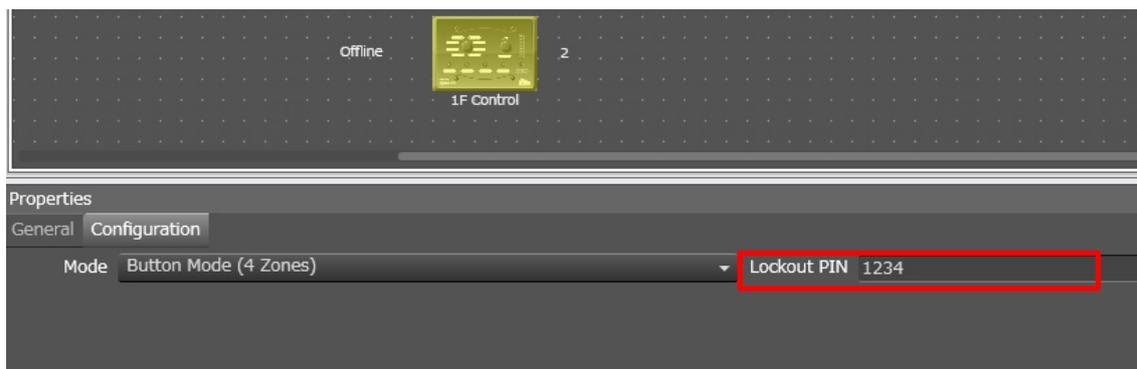

ロック解除パスワードですが、デフォルトでは「1234」です・