



# Control 1 PRO

## 取扱説明書



このたびは、JBL PROFESSIONAL「Control 1 PRO」2-Way フルレンジスピーカーシステムをお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、内容をよくご理解された上で正しくお使いください。

## 安全上のご注意

取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



### 警告

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- ・スピーカーを水に入れたり、濡らさないでください。火災・感電の原因となります。
- ・取り付け工事は建築関連法に則り、技術と経験を持った専門業者が行ってください。
- ・平坦かつ厚さが均一で重量に耐えられる壁に取り付けてください。強度が不十分な場合には落下事故などの原因となります。取り付け場所の選定には十分注意し、補強作業を施して安全を確認した上で取り付けてください。
- ・振動する場所、油の付着しやすい場所、風呂・シャワー室など湿気が多い場所やほこりが多い場所には設置しないでください。金具の劣化による落下や火災の原因となります。
- ・可燃性ガスが発生する場所で使用しないでください。爆発し、火災やけがの原因となります。
- ・配線は正しく行ってください。誤配線によるショートなどは火災の原因となります。
- ・過大入力を加えないでください。火災の原因となり危険です。
- ・分解や改造は行わないでください。分解や改造は保証期間内でも対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因となり危険です。
- ・接続ケーブル類が傷んだら(芯線の露出、断線など)交換してください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ・煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、破損したなどの異常があるときは、ただちにパワーアンプの電源を切って使用をやめ、修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。




### 注意

人が障害を負う可能性及び物理的障害が発生する可能性が想定される内容です。

- ・万一、落としたり破損が生じた場合は、取り付けずに修理を依頼してください。そのまま取り付けると、火災や落下の原因となることがあります。
- ・配線はパワーアンプの電源を切ってから行ってください。感電の原因となり危険です。
- ・ネジなどの固定部位の締め付けはしっかり行ってください。部品の落下などでけがや器物破損の原因となります。
- ・グリルを取り付けた後、本体とグリルの間に緩みが無いことを確認してください。緩みがあるとグリルが落下し、けがや器物破損の原因となります。
- ・パワーアンプの電源を入れる前には音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。
- ・長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。
- ・取り付け部が劣化すると、落下などの原因となります。定期的な点検をしてください。
- ・廃棄は専門業者に依頼してください。燃やすと化学物質などで健康を損ねたり火災などの原因となります。

※スピーカー本体の不良以外で発生した事故や注意事項を無視して発生した事故、設置方法の不備による落下などの事故に対する責任は一切、弊社は負いかねますのでご了承ください。

## 壁への設置の仕方

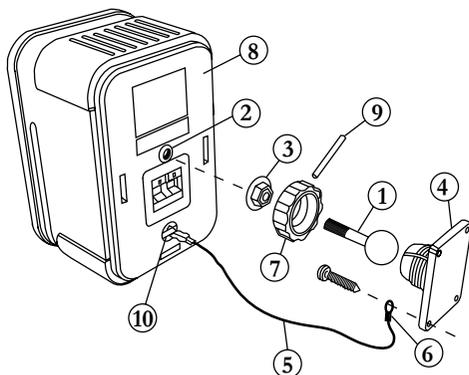

### 注意

- ・取付場所の選定には十分注意してください。強度やが不十分な場合、落下事故などの原因となります。
- ・壁への固定ネジや落下防止ワイヤー (⑤) は付属していません。適切なものをご用意ください。

A) ナット (③) に通した連結金具 (①) をキャビネット (⑧) にあるインサートポイント (②) に入れ、しっかりとねじ込みます。

※図のように、ナットは面積の広い方がスピーカー側になるようにしてください。

B) ナット (③) をレンチ等を用いてしっかりと締め付けます。ナット (③) を締めることで、連結金具 (①) とキャビネット (⑧) を固定できます。

C) ベース部 (④) を壁に取り付けます。壁は平坦かつ重量に耐えられることを確認し、その壁にあったネジを使用して固定してください。万一の場合に備えて、落下防止用のワイヤー (⑤) を取り付けてください。ワイヤーのアイレット (⑥) をベース部 (④) や他のセーフティポイントに固定します。

D) 樹脂製の大きいナット (⑦) をベース部 (④) にはまるように連結金具 (①) に通します。

E) キャビネット (⑧) を両手で持ち、連結金具 (①) のポール部分をベース部 (④) の受け口に押し込みます。

F) スピーカーの向きを整え、樹脂製の大きいナット (⑦) をベース部 (④) に取り付けます。しっかりと固定させるため、付属の金属の棒 (⑨) を使ってしっかりと締め付けてください。

G) 最後にワイヤー取付ポイント (⑩) にワイヤーを取り付けます。

## ロゴの回し方

Control 1 PRO のロゴは、90°毎の回転が可能です。ロゴを回すには、以下の手順で行ってください。

1. グリルを本体から外します。
2. グリルの裏よりロゴを留めている金具を押しながら、ロゴを回したい方向に回転させます。

# トラブルシューティング

## ●音が出ない

- ・接続しているアンプの電源が入っているかどうか、ゲインが最小になっていないかどうか確認してください。
- ・接続している機器から信号が送られているかどうか確認してください。
- ・ケーブルが確実に接続されているか、切れていたりショートしていないかどうか確認してください。
- ・2組以上のスピーカーを使用している場合、アンプの負荷インピーダンスを確認してください。過負荷がかかると、アンプの故障につながります。

## ●片方のスピーカーから音が出ない

- ・接続している機器のバランスコントロールを確認してください。
- ・アンプのチャンネル毎のゲイン設定を確認してください。
- ・ケーブルの接続を確認し、不具合がないかどうか確認してください。

## ●低域の出力がない、または、とても弱い出力しかでない

- ・スピーカーインプットの極性 (+ / -) が正しく接続されているかどうか確認してください。

## 仕様

周波数レンジ (-10dB)	80Hz ~ 20kHz
許容入力 (ピンク) *	150W
感度 (1W, 1m)	87dB SPL
公称インピーダンス	4 Ω
ドライバー構成	LF : 5.25インチ (133mm) HF : 0.75インチ (19mm)
クロスオーバー周波数	4.2kHz
仕上げ	黒または白 (-WH)
寸法 (W×H×D)	157 × 232 × 143mm
質量	2.3kg
付属品	壁取付キット×2、壁取付キット固定棒、 和文取扱説明書

\*IEC ピンクノイズ、クレストファクター 6dB、2 時間

- この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- この取扱説明書に記載されている商品名、会社名等は、各社の登録商標または商標です。

# HIBINO

<https://www.hibino.co.jp/>  
E-mail: [marketing@hibino.co.jp](mailto:marketing@hibino.co.jp)

ヒビノ株式会社 ヒビノマーケティング Div.

営業部  
〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70  
TEL: 03-5419-1550 FAX: 03-5419-1565  
札幌オフィス  
〒063-0813 北海道札幌市西区琴似三条1-1-20  
TEL: 011-640-6770 FAX: 011-640-6776

大阪ブランド  
〒564-0051 大阪府吹田市豊津町18-8  
TEL: 06-6339-3890 FAX: 06-6339-3891  
名古屋オフィス  
〒454-0811 愛知県名古屋市中川区三ツ池町2-20  
TEL: 052-355-6913 FAX: 052-414-6076

福岡ブランド  
〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-14-6  
TEL: 092-611-5500 FAX: 092-611-5509